

HP iPAQ Pocket PC H4100



Vorderseite

- Bluetooth/WLAN-LED:** blinkt blau = Bluetooth ist eingeschaltet
blinkt grün = WLAN ist eingeschaltet
blinkt abwechselnd blau/grün = Bluetooth und WLAN sind eingeschaltet
- Ein-/Aus-Schalter:** Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts
- Betriebsanzeige:** blinkt gelb = wird geladen
leuchtet gelb = aufgeladen
blinkt grün = Signal, Kalender, Ereignis
- Farbdisplay:** Kontrastreiches Farbdisplay
- Taste iTask*:** Zum Öffnen und Schließen von Anwendungen, Wechseln zwischen Anwendungen, Ausführen von Dienstprogrammen und Ändern von Einstellungen
- Taste Posteingang*:** Zum Zugriff auf den Posteingang zum Senden und Empfangen von E-Mails
- 5-Wege-Navigationstaste:** Zum Blättern in einer Liste; zum Auswählen drücken (ähnlich wie bei einem Joystick)
- Taste Kontakte*:** Zur Anzeige einer Liste Ihrer Kontakte aus einer ausgewählten Kategorie
- Taste Kalender*:** Zum Planen von Terminen, Einstellen von Erinnerungen oder zur Anzeige des Kalenders



Unterkante

- Infrarot:** Zum Austausch von Daten mit anderen Infrarot-fähigen Geräten
- Lade-/Kommunikationsanschluss:** Zum Anschließen an universelle Docking Station, Synchronisationskabel oder Anschlussadapter

* Diese Tasten sind programmierbar, haben bei Inbetriebnahme aber eine Standardzuweisung.

Oberkante, Rückseite, Seiten

- Stift:** Zum Entnehmen ziehen, zum Einsetzen drücken
- SDIO- (Secure Digital I/O) Erweiterungssteckplatz:** Unterstützt SD- (Secure Digital) Speicher- und Erweiterungskarten
- Mikrofon:** Zum Aufnehmen von Sprachmemos oder anderen Klängen
- 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse:** Zum Anschließen eines Kopfhörers, Headsets oder Ohrhörers
- Aufnahmetaste:** Zum Aufnehmen von Sprachmemos
- Reset-Taste:** Zum Zurücksetzen des iPAQ Pocket PC
- Akkuabdeckung:** Zum Installieren bzw. Entfernen des austauschbaren/aufladbaren Akkus abnehmen
- Verriegelung für die Akkuabdeckung:** Zum Abnehmen der Akkuabdeckung nach oben schieben




Desktop Docking Station

- Akkufach:** Nimmt einen zu ladenden Ersatzakku auf (nur H4100)
- Lade-/Kommunikationsanschluss:** Zum Anschließen des iPAQ Pocket PC zum Aufladen und/oder Synchronisieren
- Ersatzakku-LED:** Leuchtet gelb, wenn ein Ersatzakku geladen wird; leuchtet grün, wenn ein Ersatzakku vollständig geladen ist.


Das Äußere der Docking Station kann sich von der Abbildung unterscheiden.

HP iPAQ Pocket PC H4300

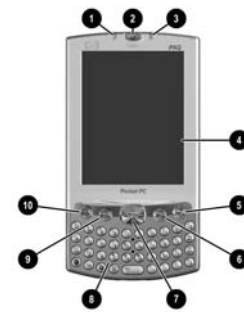

Vorderseite

- Bluetooth/WLAN-LED:** blinkt blau= Bluetooth ist eingeschaltet
blinkt grün = WLAN ist eingeschaltet
blinkt abwechselnd blau/grün= Bluetooth und WLAN sind eingeschaltet
- Ein-/Aus-Schalter:** Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts
- Betriebsanzeige:** blinkt gelb = wird geladen
leuchtet gelb = aufgeladen
blinkt grün = Signal, Kalender, Ereignis
- Farbdisplay:** Kontrastreiches Farbdisplay
- Taste iTask*:** Zum Öffnen und Schließen von Anwendungen, Wechseln zwischen Anwendungen, Ausführen von Dienstprogrammen und Ändern von Einstellungen
- Taste Posteingang*:** Zum Zugriff auf den Posteingang zum Senden und Empfangen von E-Mails
- 5-Wege-Navigationstaste:** Zum Blättern in einer Liste; zum Auswählen drücken (ähnlich wie bei einem Joystick)
- Tastatur mit Beleuchtung (H4300):** Zur direkten Texteingabe in den Pocket PC
- Taste Kontakte*:** Zur Anzeige einer Liste Ihrer Kontakte aus einer ausgewählten Kategorie
- Taste Kalender*:** Zum Planen von Terminen, Einstellen von Erinnerungen oder zur Anzeige des Kalenders

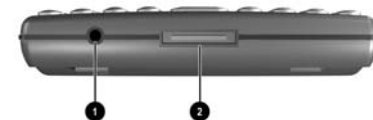

Unterkante

- Reset-Taste:** Zum Zurücksetzen des iPAQ Pocket PC
- Lade-/Kommunikationsanschluss:** Zum Anschließen an universelle Docking Station, Synchronisationskabel oder Anschlussadapter

* Diese Tasten sind programmierbar, haben bei Inbetriebnahme aber eine Standardzuweisung.

Oberkante, Rückseite, Seiten

- Stift:** Zum Entnehmen ziehen, zum Einsetzen drücken
- SDIO- (Secure Digital I/O) Erweiterungssteckplatz:** Unterstützt SD- (Secure Digital) Speicher- und Erweiterungskarten
- Mikrofon:** Zum Aufnehmen von Sprachmemos oder anderen Klängen
- 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse:** Zum Anschließen eines Kopfhörers, Headsets oder Ohrhörers
- Aufnahmetaste:** Zum Aufnehmen von Sprachmemos
- Infrarot:** Zum Austausch von Daten mit anderen Infrarot-fähigen Geräten
- Akkuabdeckung:** Zum Installieren bzw. Entfernen des austauschbaren/aufladbaren Akkus abnehmen
- Verriegelung für die Akkuabdeckung:** Zum Abnehmen der Akkuabdeckung nach oben schieben



Desktop Docking Station

- Akkufach:** Ermöglicht das Aufladen eines Ersatzakkus, während der iPAQ Pocket PC geladen/synchronisiert wird.
- Lade-/Kommunikationsanschluss:** Zum Anschließen des iPAQ Pocket PC zum Aufladen und/oder Synchronisieren
- Ersatzakku-LED:** Leuchtet gelb, wenn ein Ersatzakku geladen wird; leuchtet grün, wenn ein Ersatzakku vollständig geladen ist.

Das Äußere der Docking Station kann sich von der Abbildung unterscheiden.

Weitere Informationen zum Pocket PC

Informationen über...	finden Sie hier...
Verwenden des Pocket PC	HP iPAQ Pocket PC H4000 Familie Benutzerhandbuch auf der CD
Bluetooth, Wireless LAN und mehr	HP iPAQ Pocket PC H4000 Familie Benutzerhandbuch auf der CD
Programme auf dem Pocket PC	HP iPAQ Pocket PC H4000 Familie Benutzerhandbuch auf der CD und Hilfe auf dem Pocket PC. Tippen Sie auf <i>Start</i> und dann auf <i>Hilfe</i> .
Zusätzliche Programme, die auf dem Pocket PC installiert werden können	CD oder http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads
Integrierte Tastatur am Modell H4300	„Verwenden der integrierten Tastatur“ in Kapitel 5 im HP iPAQ Pocket PC H4000 Familie Benutzerhandbuch auf der CD.
Aktuelle Informationen über Windows-Powered Geräte	http://www.microsoft.com/pocketpc
Sicherheitsvorkehrungen	Dokument <i>Wichtige Sicherheitshinweise</i> auf der CD
Garantieerklärung	Dokument <i>Weltweit gültige Herstellergarantie und technische Unterstützung</i> im Versandkarton
iPAQ Pocket PC Zubehör	Broschüre über Zubehör, die mit Ihrem Pocket PC und auf der CD geliefert wurde, oder www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen
Unterstützung für den Pocket PC	http://www.hp.com/support
Weltweite telefonische Unterstützung Telefonnummern	CD oder http://www.hp.com/country/us/eng/wwcontact.html
Registrieren des Pocket PC, um E-Mails von HP zu speziellen Angeboten und Werbeaktionen zu erhalten	http://www.register.hp.com

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Microsoft, Windows, das Windows Logo, Outlook und ActiveSync sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
HP iPAQ Pocket PC ist Powered by Microsoft® Windows®. Erste Ausgabe, August 2003.



345390-041

Einführung

HP iPAQ Pocket PC H4000 Familie



Nicht alle beschriebenen Modelle sind in allen Regionen verfügbar.




Setzen Sie den HP iPAQ Pocket PC erst dann in die Docking Station ein, wenn die Installation von ActiveSync auf Ihrem PC abgeschlossen ist.

Vorbereiten der Verwendung des iPAQ Pocket PC:

H4100



H4300

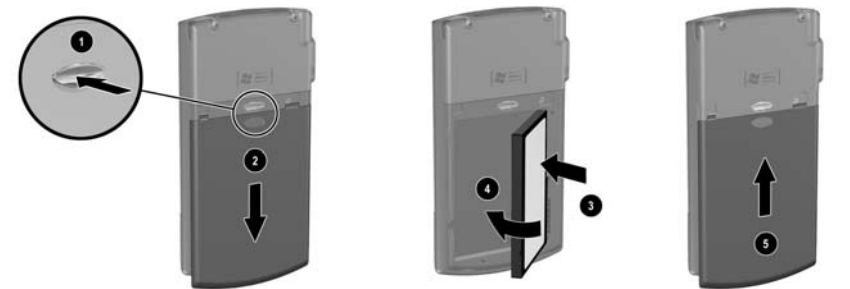

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten.



Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display, bis der Bildschirm *Heute* angezeigt wird.

Vorbereiten zur Synchronisierung mit dem PC:

1 Legen Sie die Companion CD in den PC ein:

Legen Sie die Companion CD in das CD-Laufwerk Ihres PC ein, und klicken Sie auf *Hier starten*.

2 Installieren Sie Microsoft Outlook:

Installieren Sie auf Ihrem PC ggf. Microsoft Outlook von der Companion CD.

Hinweis: Installieren Sie Outlook, wenn Sie Kalendereinträge, Aufgaben, Kontakte oder E-Mails auf Ihrem PC mit Ihrem iPAQ Pocket PC synchronisieren möchten.


3 Installieren Sie ActiveSync 3.7 (oder höher):

Installieren Sie ActiveSync von der Companion CD, und folgen Sie den Anleitungen.

4 Verbinden Sie den Pocket PC mit Ihrem PC:

Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss an Ihrem PC und das andere Ende mit dem USB-Anschluss an der Docking Station. Setzen Sie den Pocket PC in die Docking Station ein. Schließen Sie das Netzteil an die Docking Station an, um das Gerät aufzuladen.

Hinweis: Das vollständige Aufladen des Geräts dauert ungefähr vier Stunden.

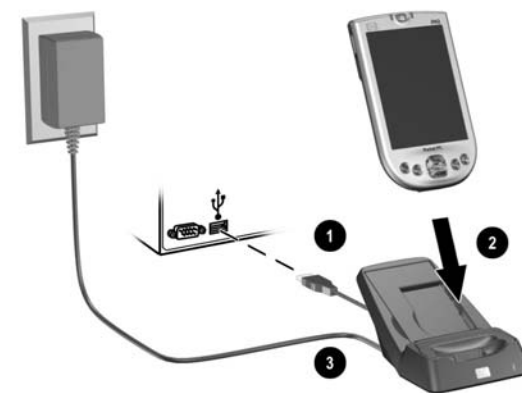

5 Stellen Sie eine Partnerschaft her:

Folgen Sie den ActiveSync Anleitungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC zu erstellen.



Klicken Sie auf das Symbol *Microsoft ActiveSync* auf dem Desktop des PC, um *Hilfethemen* und *ActiveSync-Problembearbeitung* anzuzeigen.

Verwenden Sie ActiveSync zum Synchronisieren von Kalendereinträgen, Aufgaben, Kontakten, E-Mails und Internet-Favoriten zwischen dem Pocket PC und Ihrem PC.

Tipps zum Einsparen von Akkuenergie

Stellen Sie den iPAQ Pocket PC so ein, dass er nach kurzer Inaktivitätszeit ausgeschaltet wird.

Stellen Sie die Beleuchtung so ein, dass sie ausgeschaltet wird, wenn Sie den iPAQ Pocket PC nicht mehr verwenden, oder stellen Sie den Energiesparmodus ein, um die Beleuchtung komplett auszuschalten.

Schalten Sie die Bluetooth- und WLAN-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

Trennen Sie den iPAQ Pocket PC nicht von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Deaktivieren Sie die Einstellung *Alle eingehenden Infrarot-Übertragungen empfangen*, und empfangen Sie Infrarot-Übertragungen manuell.

Um zu gewährleisten, dass Sie im Bedarfsfall stets auf Akkuenergie zurückgreifen können, sollten Sie sich einen Ersatzakku (Slim Battery oder Extended Battery) anschaffen. Diese Akkus können in der Docking Station aufgeladen werden.

Bildschirm *Heute*

Wenn Sie den HP iPAQ Pocket PC das erste Mal am Tag (oder nachdem das Gerät 4 Stunden lang inaktiv war) einschalten, wird der Bildschirm *Heute* angezeigt. Sie können diesen Bildschirm auch anzeigen, indem Sie zuerst auf und dann auf *Heute* tippen. Auf dem Bildschirm *Heute* sehen Sie wichtige Informationen für den Tag auf einen Blick.

Tippen Sie hier, um zu einem Programm zu wechseln.

Tippen Sie hier, um ISP- oder Firmennetzwerk-Einstellungen vorzunehmen.

Tippen Sie hier, um die Lautstärke zu ändern oder alle Klänge stumm zu schalten.

Tippen Sie hier, um Datum und Uhrzeit zu ändern.

Tippen Sie hier, um Besitzerinformationen einzugeben.

Ihr Tagesablauf auf einen Blick.

Tippen Sie hier, um ein neues Element anzulegen.

Bluetooth ein/aus.

Tippen Sie hier, um den Verbindungsstatus anzuzeigen.