


Kurzanleitung

Smart
Phone


1. Was ist in der Packung enthalten?



2. Ihr Telefon auf einen Blick

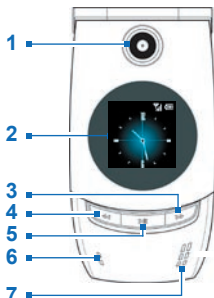

- 1. Kameraobjektiv** 1,3 Megapixel CMOS-Objektiv auf der Klappabdeckung. Ermöglicht Selbstaufnahmen mit Hilfe des äußeren Bildschirms, wenn die Klappabdeckung geschlossen ist.
- 2. Externer Bildschirm** Wenn Ihr Telefon eingeschaltet und die Klappabdeckung geschlossen ist, können Sie auf dem äußeren Bildschirm den Status des Geräts erkennen.
- 3. Vor** Wenn Media Player ausgeführt wird, drücken Sie auf diese Direkttaste, um zur nächsten Datei zu gehen. Falls Media Player im Vordergrund ausgeführt wird, aber keine Datei geladen ist, passiert nichts, wenn Sie auf diese Direkttaste drücken.
- 4. Zurück** Wenn Media Player ausgeführt wird, drücken Sie auf diese Direkttaste, um zum Anfang der aktuellen Datei zurückzugehen; drücken Sie schnell zweimal hintereinander, um zur vorherigen Datei zu gehen. Falls Media Player im Vordergrund ausgeführt wird, aber keine Datei geladen ist, passiert nichts, wenn Sie auf diese Direkttaste drücken.
- 5. Wiedergabe/ Pause** Wenn die Klappabdeckung geschlossen ist, drücken Sie auf diese Direkttaste, um Windows Media Player direkt auszuführen.
- 6. LED-Anzeigen** Die obere zweifarbige LED-Anzeige (Gelb-Braun/ Rot/Grün) gibt Ihnen Hinweise über den Akku- und Netzwerkstatus Ihres Telefons, und die untere blaue LED-Anzeige gibt Ihnen Hinweise über den Status der Bluetooth-Verbindung. Weitere Informationen über LED-Anzeigen, finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Kapitels.
- 7. Lautsprecher** Hören Sie Audiomedien an.

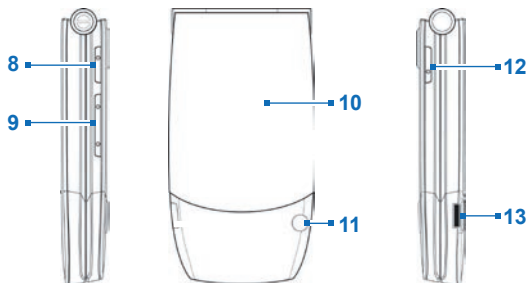

- 8. Sprachnotizen/ Sprachanwahl** Drücken Sie lange zum Starten des Sprachnotizen-Rekorders. Drücken Sie kurz zum Starten der Sprachanwahl-Funktion. Die Taste funktioniert nicht, wenn die Klappabdeckung geschlossen ist.
- 9. Lautstärke** Drücken Sie, um die Lautstärke für den Kopfhörer während eines Gesprächs zu erhöhen oder zu verringern.
- 10. Akkufach**
- 11. Externer Antennen-Anschluss** Ermöglicht das Anschließen einer externen Antenne an Ihr Telefon (falls verfügbar), um einen besseren Empfang herzustellen.
- 12. Kamera** Drücken Sie zum Starten der Kamera auf diese Taste. Falls sie bereits aktiviert ist, drücken Sie auf diese Taste, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme eines Videoclips zu starten.
- 13. Kopfhörer-/ Sync-Anschluss** Schließen Sie hier das USB-Kabel an, um Daten zu synchronisieren oder den Akku neu aufzuladen; schließen Sie das mitgelieferte Stereo-Headset an, um freihändig Gespräche zu führen, oder hören Sie sich Audiomedien an.



14. Hörer

Hier hören Sie Telefongespräche an.

15. Anzeigebildschirm

16. Linke Softwaretaste

Drücken Sie auf diese Taste, um den direkt darüber gezeigten Befehl auszuführen.

17. SPRECHEN

Drücken Sie auf diese Taste, um eine Telefonnummer zu wählen, einen Anruf entgegenzunehmen, zu einem anderen Gespräch zu wechseln oder ein Gespräch in Halteposition zu geben. Halten Sie die Taste, um den Lautsprechermodus zu aktivieren/deaktivieren.

18. STARTSEITE

Drücken Sie auf diese Taste, um zur Startseite zu gehen.

Drücken und halten Sie die Taste, um die Schnellbefehle zu öffnen.

19. *T9 -Taste

Drücken Sie auf diese Taste, und wechseln Sie zu einem anderen Eingabemodus, oder drücken und halten Sie die Taste, um einen Eingabemodus oder Symbole in der Liste auszuwählen.

20. Lichtsensor


Wenn von diesem Sensor dunkle Lichtverhältnisse festgestellt werden, wird eine Beleuchtung unter dem Tastenfeld aktiviert, so dass sich die Tasten leichter erkennen lassen.

21. Rechte Softwaretaste

Drücken Sie auf diese Taste, um den direkt darüber gezeigten Befehl auszuführen.


22. STROM/BEENDEN

Drücken und halten Sie diese Taste, um das Telefon ein-/auszuschalten. Drücken Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, um das Gespräch zu beenden.

- 23. Zurück** Drücken Sie auf diese Taste, um zu einem vorherigen Bildschirm zurückzugehen oder eingegebene Buchstaben rückwärts zu löschen.
- 24. NAVIGATION/
EINGABE** Verwenden Sie dieses Feld, um nach links, rechts, oben und unten zu gehen. Drücken Sie gerade nach unten auf das Feld, um es als EINGABE-Taste zu verwenden.
- 25.  -Taste** Drücken Sie auf diese Taste, um eine Leerstelle einzugeben, oder drücken und halten Sie die Taste, um eine Liste mit Symbolen anzuzeigen.
- 26. Mikrofon** Sprechen Sie in das Mikrofon wenn Sie einen Anruf oder eine Sprachaufnahme tätigen möchten.

LED-Anzeigeleuchten

Folgende unterschiedliche Farben können in den zwei LED-Anzeigen aufleuchten.

Obere LED	Status
Aufleuchtendes Grün	Akku ist voll aufgeladen.
Leer	Gerät ist ausgeschaltet, Gerät ist im Flugmodus, oder Netzwerk ist außer Reichweite.
Aufleuchtendes Gelb-Braun	Akku wird aufgeladen, oder das Telefon verwendet ActiveSync, um eine Synchronisierung mit einem PC durchzuführen.
Aufblinkendes Grün	Verbunden mit dem Netzwerk.
Aufblinkendes Rot	Akkuladung sehr schwach (weniger als 4%).
Aufblinkendes Gelb-Braun	Akkutemperatur ist höher oder niedriger als der funktionale Temperaturbereich von 0 bis 48 Grad Celsius. Der Aufladevorgang wurde gestoppt.
Gelb-Braune/Grüne LED aus	Akkufehler. Es erscheint die Anzeige für "Akkufehler" (). Die LED blinkt in diesem Fall wieder grün auf, wenn Sie das Netzteil abtrennen.
Abgedunkelt	Verbindung zum Netzwerk unterbrochen.
Untere LED	Status
Aufblinkendes Blau	Bluetooth ist auf Modus "Ein" oder "Erkennbar" eingestellt.

3. Einrichtung Ihres Telefons in sechs Schritten

1 Einlegen der SIM-Karte

Ihre SIM- (Subscriber Identity Module) Karte erhalten Sie von Ihrem Wireless-Dienstanbieter. Sie enthält Ihre grundlegenden Anwenderinformationen, einschließlich Ihrer Telefonnummer und Ihres Adressbuchs.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist.

- 1. Öffnen Sie das Akkufach:** Halten Sie das Telefon in einer Hand, wobei die Vorderseite nach unten auf Ihre Handfläche zeigt. Drücken Sie mit der anderen Hand auf die Akkufachabdeckung und schieben Sie sie auf.
- 2. Einstecken der SIM-Karte:** Stecken Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten zeigend in den Steckplatz für die SIM-Karte hinein. Setzen Sie dann die Akkufachabdeckung wieder auf.

Entfernen Sie die
Akkufachabdeckung.



Stecken Sie die
SIM-Karte hinein.



Entfernen Sie
die SIM-Karte.

Drücken Sie hier.

Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen möchten, drücken Sie unten auf die SIM-Karte, um sie aus dem Steckplatz herauszuschieben. Heben Sie die SIM-Karte dann leicht an.

2 Einstecken der Micro-SD-Karte

Verwenden Sie eine Mini-SD- (Secure Digital) Karte in Ihrem Telefon, um Bilder, Videoclips, Musik und andere Daten zu speichern, die Sie sich zugelegt haben.

1. Öffnen Sie das Akkufach.
2. Entfernen Sie die SIM-Karte, wenn Sie diese zuvor installiert haben.
3. Heben Sie die Metallhalterung der Micro-SD-Karte an, und stecken Sie die Micro-SD-Karte in den Steckplatz hinein.
4. Drücken Sie die Metallhalterung herunter.
5. Setzen Sie die SIM-Karte, den Akku und die Akkufachabdeckung wieder ein.



3 Installation und Aufladung des Akkus

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Bevor Sie Ihr Telefon verwenden können, müssen Sie den Akku installieren und aufladen. Um den Akku zu installieren, entfernen Sie erst die Akkufachabdeckung. Stecken Sie dann den Akku hinein, indem Sie die kupfernen Kontaktstellen des Akkus an den hervorstehenden kupfernen Kontaktstellen im Akkufach ausrichten. Stecken Sie den Akku mit der Unterseite zuerst hinein, schieben Sie den Akku dann vorsichtig an seinen Platz, und setzen Sie dann die Akkufachabdeckung wieder auf.

Einige Akkus funktionieren am besten, nachdem sie mehrere Male voll aufgeladen/entladen wurden. Sie können den Akku auf zwei unterschiedliche Weisen aufladen:

- Schließen Sie Ihr Telefon unter Verwendung des Netzteils direkt an eine Netzsteckdose an.
- Schließen Sie Ihr Telefon an den USB-Anschluss Ihres PCs an, wobei Sie das USB-Kabel verwenden.

4 Schalten Sie Ihr Telefon ein

Öffnen Sie Ihr Telefon, und sehen Sie nach der STROM/BEENDEN-Taste. Drücken und halten Sie die Taste, um das Telefon einzuschalten.



STROM/BEENDEN -Taste

5 Installation von ActiveSync

ActiveSync synchronisiert Informationen zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC, so dass Informationen in beiden Geräten auf den neuesten Stand gebracht werden. Bevor Sie Ihr Telefon an Ihren PC anschließen, müssen Sie ActiveSync auf dem PC installieren. ActiveSync ist bereits in Ihrem Telefon installiert.

1. Legen Sie die Getting Started-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten, um ActiveSync zu installieren.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an das Telefon und den USB-Anschluss auf Ihrem PC an.
4. Schalten Sie Ihr Telefon ein. Wenn der PC die USB-Verbindung erkennt, startet er den Setup-Assistenten für die ActiveSync-Synchronisierung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und wählen Sie die Elemente aus, die Sie synchronisieren möchten.

6 Tätigung Ihres ersten Anrufs

Bevor Sie einen Telefonanruf tätigen, vergewissern Sie sich, dass eine SIM-Karte eingelegt und der Akku ausreichend aufgeladen ist.

- Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie die Telefonnummer über die Tasten auf dem Tastenfeld ein, und drücken Sie auf SPRECHEN (📞).
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf BEENDEN (📞).

4. Einrichtung eines E-Mail-Kontos und Senden einer Nachricht

Ihr Telefon kann so eingestellt werden, dass Sie E-Mails von Outlook-, Hotmail-, POP3- und IMAP4-Konten aus abrufen können. Sie müssen aber ein E-Mail-Konto einrichten, das von einem ISP (Internet Service Provider) zur Verfügung gestellt wird, bzw. ein Konto, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung (normalerweise ein Konto bei der Arbeit) zugreifen können, bevor Sie E-Mails senden und empfangen können.

So richten Sie ein POP3-/IMAP4-E-Mail-Konto ein

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Messaging**, und wählen Sie Outlook-E-Mail.
2. Klicken Sie auf **Menü > Optionen > Neues Konto**.
3. Geben Sie unter **Ihr Name** Ihren Anzeigenamen für E-Mail-Nachrichten ein.
4. Geben Sie unter **E-Mail-Adresse** die E-Mail-Adresse für dieses Konto ein.
5. Wählen Sie **E-Mail-Einstellungen, falls möglich, aus dem Internet abrufen**, und klicken Sie auf **Weiter**.
6. **Automatisches Setup** hilft Ihnen dabei, notwendige E-Mail-Server-Einstellungen herunterzuladen. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, klicken Sie auf **Fertig stellen**.

So senden Sie eine E-Mail-Nachricht

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, oder wählen Sie **SMS**. Klicken Sie dann auf **Auswählen**.
3. Klicken Sie auf **Neu**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer eines oder mehrerer Empfänger ein, wobei Sie mehrere Empfänger durch Semikolons (;) trennen. Um auf Adressen und Telefonnummern von Kontakte aus zuzugreifen, drücken Sie unter **An** auf EINGABE, und wählen Sie einen Empfänger in der Liste aus.
5. Geben Sie eine Nachricht ein.
6. Klicken Sie auf **Senden**.

5. Surfen im Internet

In Ihrem Telefon ist bereits Internet Explorer Mobile installiert. Internet Explorer Mobile ist ein mit allen Funktionen ausgestatteter Internet-Browser, der für die Verwendung in Ihrem Telefon optimiert wurde.

Sie können auch ActiveSync verwenden, um die Internet Explorer-Favoriten auf Ihrem PC mit denen Ihres Telefons zu synchronisieren, so dass Sie sie auch in Internet Explorer Mobile benutzen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

So öffnen Sie Internet Explorer

- Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Internet Explorer**.

6. Aufnahme und Senden eines Bilds

Mit der in Ihrem Telefon eingebauten Kamera können Sie mühelos Fotos und Videoclips mit Audio aufnehmen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Kamera oder Videorekorder zu öffnen:

- Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Kamera**.
- Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Videorekorder**.
- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste auf Ihrem Telefon.

Um Kamera oder Videorekorder zu beenden, drücken Sie auf BEENDEN (🛑).

So nehmen Sie ein Standbild auf

- Klicken Sie auf dem Kamera- [Foto] Bildschirm auf **Aufnahme**.
- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste auf Ihrem Telefon.

So nehmen Sie einen Videoclip auf


- Klicken Sie auf dem Kamera- [Video] Bildschirm auf **Aufnahme**.
- Drücken Sie die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste, um mit der Aufnahme eines Videoclips zu beginnen. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf dem Kamera-Bildschirm auf **Stopp**. Sie können auch erneut auf EINGABE oder KAMERA drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

So senden Sie Bilder und Videoclips vom Programm Kamera aus

1. Nehmen Sie mit dem Programm Kamera ein Bild oder einen Videoclip auf.
2. Klicken Sie auf dem Überprüfungs-Bildschirm auf das Symbol Senden (✉️), um die Datei per E-Mail oder MMS zu senden.

Falls die Nachricht an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, wird Sie bei der nächsten Synchronisierung Ihres Telefons abgeschickt. Falls Sie eine MMS-Nachricht an ein Mobiltelefon senden, wird die Nachricht sofort abgeschickt.

So verwenden Sie das Programm Bilder & Videos

- Klicken Sie auf **Start > Bilder & Videos**.
- Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, klicken Sie auf das Symbol Ansicht () auf dem Überprüfungs Bildschirm, um nach Bilder & Videos zu wechseln.

Mit dem Programm Bilder & Videos können Sie auf Ihrem Telefon Bilder ansehen und Videoclips abspielen. Sie können sogar Bilder in Form einer Bildschirmpräsentation ansehen, sie per Funk übertragen, sie mit einem Messaging-Programm versenden, sie bearbeiten, oder sie als Hintergrund für die Startseite einstellen.

So senden Sie Bilder und Videoclips vom Programm Bilder & Videos aus

1. Wählen Sie im Programm Bilder & Video das Element, das Sie senden möchten.
2. Klicken Sie auf **Menü > Senden**.
3. Wählen Sie im Bildschirm Messaging die Option Outlook-E-Mail, MMS, oder wählen Sie ein benutzerdefiniertes E-Mail-Konto. Es wird eine neue Nachricht erstellt, an die bereits eine Anlage angehängt ist.
4. Geben Sie den Namen des Empfängers und einen Betreff ein, und klicken Sie auf **Senden**.

7. Persönliche Einrichtung Ihres Telefons

So richten Sie den Antwortmodus ein

Sie können einen eingehenden Anruf entgegennehmen, indem Sie auf SPRECHEN (📞) oder eine beliebige andere Zifferntaste auf dem Tastenfeld drücken, oder indem Sie einfach die Klappabdeckung öffnen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Telefon**.
2. Klicken Sie auf **Antwortmodus**.
3. Wählen Sie **Offen für Antwort** oder **Beliebige Taste für Antwort**.

So richten Sie die Startseite ein

Die Startseite stellt den Anfangspunkt für die meisten Aufgaben dar. Von der Startseite aus erhalten Sie Zugang zu allen Features und Programmen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Startseite**.
2. Klicken Sie auf **SIM PIN deaktivieren**.
3. Wählen Sie unter **Layout der Startseite**, **Farbschema**, **Hintergrundbild** und **Timeout**, wählen Sie die gewünschten Optionen, und klicken Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie Sprache, Gebietsschema und andere Ländereinstellungen ein

In Ihrem Telefon sollten bereits die regionalen Einstellungen eingestellt sein, die sich für den Ort, an dem Sie sich befinden, eignen. Sie können aber auch die Sprache, das Gebietsschema, das Datum und den Zeitstil, sowie Formatieroptionen für Zahlen und Währung auf folgende Weise einstellen.

1. Klicken Sie auf der **Startseite** auf **Start > Einstellungen > Ländereinstellungen**.
2. Wählen Sie unter **Sprache** Ihre bevorzugte Sprache aus.
3. Wählen Sie unter **Gebietsschema** das Gebietsschema für die ausgewählte Sprache aus. Die Option Gebietsschema ändert automatisch das Format der verbleibenden Optionen (z.B. Datum, Zeit und Währung) entsprechend dem ausgewählten Gebietsschema. Klicken Sie auf **Fertig**.

Hinweis Sie müssen Ihr Telefon erst aus- und dann wieder einschalten, damit die Änderungen in Kraft treten können.

So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

In Ihrem Telefon sollten bereits die regionalen Einstellungen eingestellt sein, die sich für den Ort, an dem Sie sich befinden, eignen. Sie können aber auch die Sprache, das Gebietsschema, das Datum und den Zeitstil, sowie Formatieroptionen für Zahlen und Währung auf folgende Weise einstellen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Uhrzeit & Wecker > Datum und Uhrzeit**.
2. Wählen Sie unter **Zeitzone** Ihre Zeitzone aus.
3. Ändern Sie unter **Datum** den Monat, den Tag oder das Jahr.
4. Ändern Sie unter **Uhrzeit** die Stunde, Minute und Sekunde.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie einen Alarm ein

In Ihrem Telefon sollten bereits die regionalen Einstellungen eingestellt sein, die sich für den Ort, an dem Sie sich befinden, eignen. Sie können aber auch die Sprache, das Gebietsschema, das Datum und den Zeitstil, sowie Formatieroptionen für Zahlen und Währung auf folgende Weise einstellen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Uhrzeit & Wecker > Alarm**.
2. Wählen Sie unter **Alarm** entweder **Aus** oder **Ein**, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
3. Geben Sie unter **Alarmzeit** die Zeit ein, zu der der Alarm ertönen soll.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

8. Sicherung Ihres Telefons

Es gibt mehrere Sicherheitsstufen auf Ihrem Telefon. Sie können Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung schützen, indem Sie die Eingabe einer Art Kennwort namens PIN (Personal Identification Number) erforderlich machen, bevor Anrufe getätigt werden können. Ihre erste PIN erhalten Sie von Ihrem Wireless-Dienstanbieter. Darüber hinaus können Sie das gesamte Telefon sperren, um unbefugten Zugriff zu unterbinden.

So aktivieren Sie die SIM PIN (Personal Identification Number)

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **SIM PIN aktivieren**.
3. Geben Sie Ihre PIN ein, und klicken Sie auf **Fertig**.

Hinweis Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, ohne die SIM PIN zu aktivieren, drücken Sie auf **STARTSEITE**.


So deaktivieren Sie die SIM PIN

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **SIM PIN deaktivieren**.
3. Geben Sie Ihre PIN ein, und klicken Sie auf **Fertig**.

So sperren/entsperren Sie das Tastenfeld

Die Tastenfeldsperre schaltet die Funktionen des Tastenfelds aus. Dies ist eine hilfreiche Funktion, z.B. dann, wenn Ihr Telefon eingeschaltet in Ihrer Tasche steckt und Sie unbeabsichtigtes Drücken der Tasten vermeiden möchten.

Drücken und halten Sie auf der Startseite die **STARTSEITE**-Taste, und klicken Sie auf **Tastensperre**. Wenn das Tastenfeld gesperrt ist, erscheint als linker Softwaretasten-Befehl **Entsperren**.

Wenn das Tastenfeld gesperrt ist, klicken Sie auf **Entsperren**, und drücken Sie auf die Taste  , um das Tastenfeld zu entsperren.

Hinweis Wenn das Tastenfeld gesperrt ist, können Sie weiterhin Anrufe empfangen und Notrufe tätigen.

So aktivieren/deaktivieren Sie die Gerätesperre

Gerätesperre ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die die unbefugte Verwendung Ihres Telefons unterbindet. So aktivieren Sie die Funktion:

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **Gerätesperre**.
3. Wählen Sie die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**, und wählen Sie dann die Zeitspanne, die das Telefon nicht bedient werden muss, bevor die Sperre automatisch aktiviert wird.
4. Wählen Sie den Kennworttyp (**Einfache PIN** oder **Komplex alphanumerisch**).
5. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und bestätigen Sie es.
6. Klicken Sie auf **Fertig**.

Um die Gerätesperre zu deaktivieren, klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Sicherheit > Gerätesperre**, um zur Einstellungs-Seite zu gelangen (für die ein Kennwort erforderlich ist) und die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit** zu deaktivieren.

Nachdem Sie die Einstellung für die Gerätesperre konfiguriert haben, können Sie Ihr Telefon über die Schnellbefehle direkt sperren, ohne die Einstellungen erneut konfigurieren zu müssen.

Wenn das Gerät gesperrt ist, klicken Sie auf **Entsperren**, und geben Sie das Kennwort ein, um Ihr Gerät zu entsperren.

9. Mehr erfahren

Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der Benutzeranleitung. Informationen finden Sie auch auf der Microsoft® Windows Mobile™ Internetseite (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).

